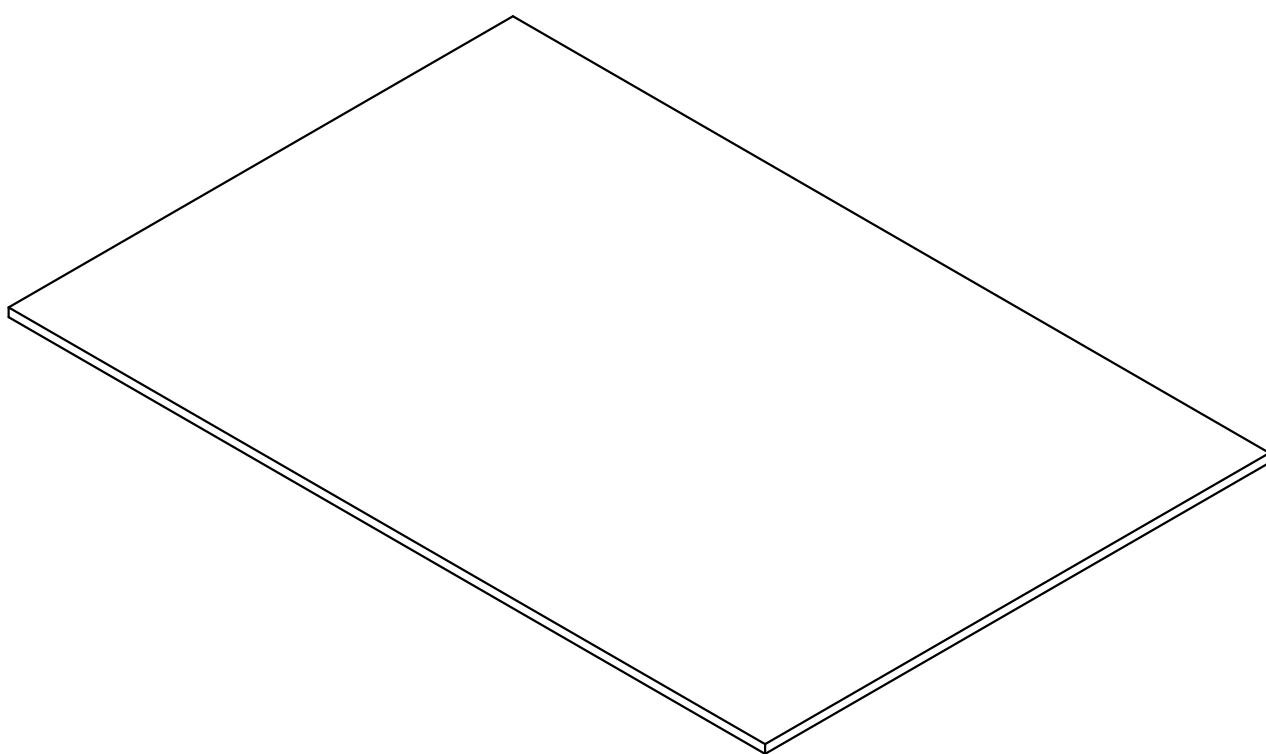

IT - Istruzioni di montaggio
EN - Assembly instructions
FR - Instructions de montage
DE - Montageanleitung
ES - Instrucciones para el montaje
HR - Instrukcije za montažu
AR - عي مجت لآ امل عت

BOISERIE CONCRETE



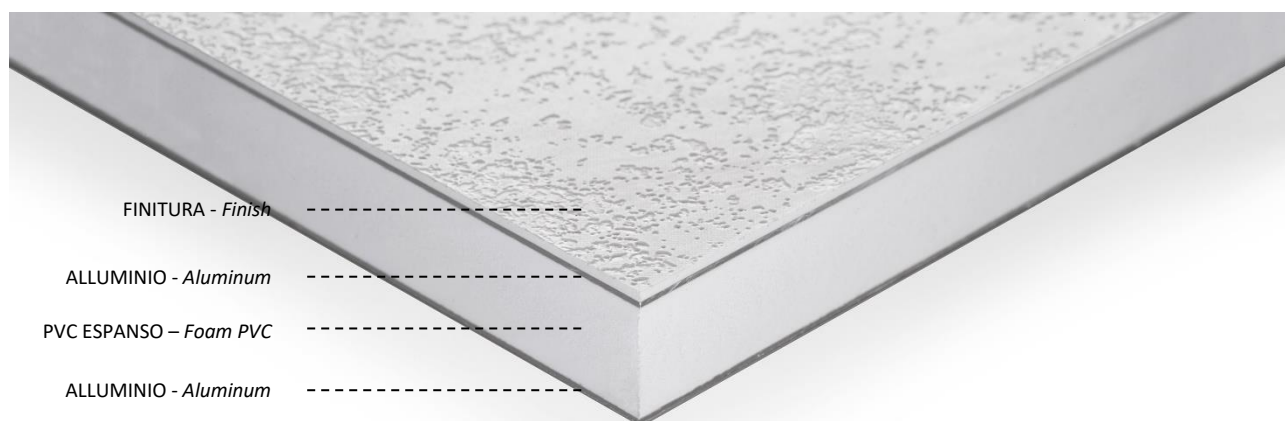
Descrizione del prodotto

Pannelli compositi formati da un'anima in PVC espanso estruso accoppiato con due pelli in alluminio trattate con primer predisposto per l'incollaggio o per la verniciatura.

Product description

Panels formed by foam PVC soul matched with two aluminum sheets.

The tops of the panels are treated on both side with a primer suitable for the gluing of different finishes.



Dati tecnici – Technical data

Materiale - Material	Specifiche - Specifications	Risultato - Result
ANIMA PVC - PVC CORE	Densità - Density	500 ± 50 kg/m ³
	Assorbimento Acqua - Water absorption	≤ 1.5 %
	Conducibilità termica - Thermal conductivity	0,0864 W/(m · K)
ALLUMINIO – ALLUMINUM	Lega - Alloy	3105 (AlMn0,5Mg0,5) H44
	Spessore - Thickness	0,6 mm

Certificazioni – Certifications

Prova - Test		Risultato - Result	Spessore - Thickness
Reazione al fuoco <i>Fire resistance</i>	UNI EN 13501-1:2019	B – s2, d0	9,0
Resistenza a trazione perpendicolare al piano <i>Tensile strength perpendicular to the plane</i>	Procedura CATAS	0,93 MPa	13,5
Ciclo di esposizione al calore, al freddo e all'umidità <i>Temperature and humidity cycles</i>	UNI EN ISO 9142:2004	Invariato	4,7 9,0 13,5
Resistenza agli sbalzi di temperatura (-20 °C / +60 °C) <i>Cold-check test (-20 °C / +60 °C)</i>	PTP 154 del 2016	Invariato	4,7 9,0 13,5
Prove di corrosione in atmosfera artificiale - Prove di nebbia salina <i>Corrosion tests in artificial atmospheres - Salt spray tests</i>	UNI EN ISO 9227:2012 (EX DIN 50021)	Invariato	4,7 9,0 13,5

**ATTENZIONE**

- Proteggere il piatto doccia prima di installare le boiserie.

**ATTENTION**

- Protect the shower plate before installing the boiserie.

**PRECAUCIÓN**

- Proteja el plato de ducha antes de instalar la boiserie.

**ACHTUNG**

- Schützen Sie die Duschwanne vor dem Einbau der Boiserie.

**ATTENZIONE**

- Silicone **Acetico**.

**ATTENTION**

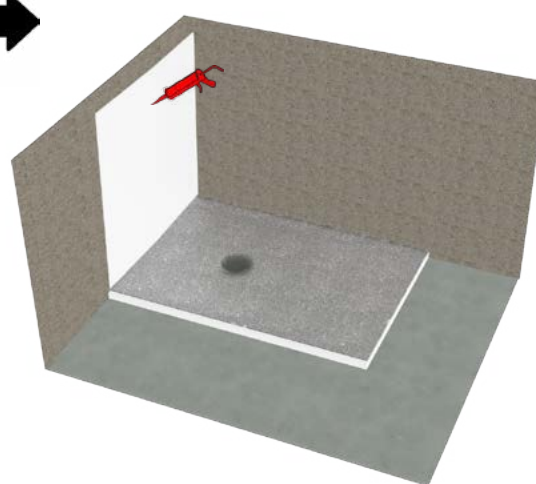
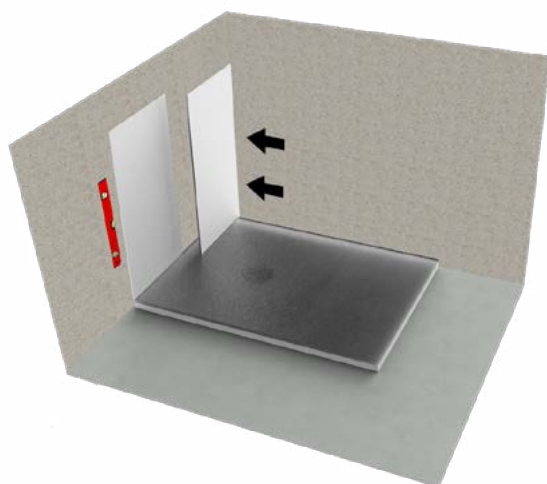
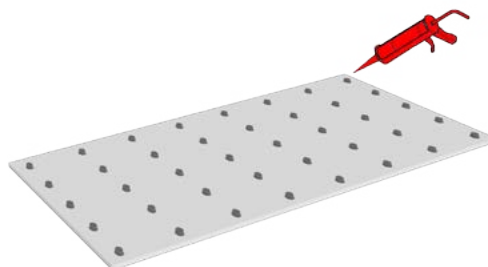
- **Acetic** Silicone.

**PRECAUCIÓN**

- **Silicona** Acética.

**ACHTUNG**

- **Essigsäure** Silikon.

**ATTENZIONE**

- Prima dell'installazione verificare la planarità della superficie.

**ATTENTION**

- Check the flatness of the surface before installation.

**PRECAUCIÓN**

- Compruebe la planitud de la superficie antes de la instalación.

**ACHTUNG**

- Prüfen Sie vor der Montage die Ebenheit der Oberfläche.

**ATTENZIONE**

- Sigillare le fughe con silicone in tinta.

**ATTENTION**

- Seal the joints with coloured silicone.

**PRECAUCIÓN**

- Selle las juntas con silicona de color.

**ACHTUNG**

- Versiegeln Sie die Fugen mit farbigem Silikon.